



MANUAL DE MONTAGEM DO MINI PORTA PALLET

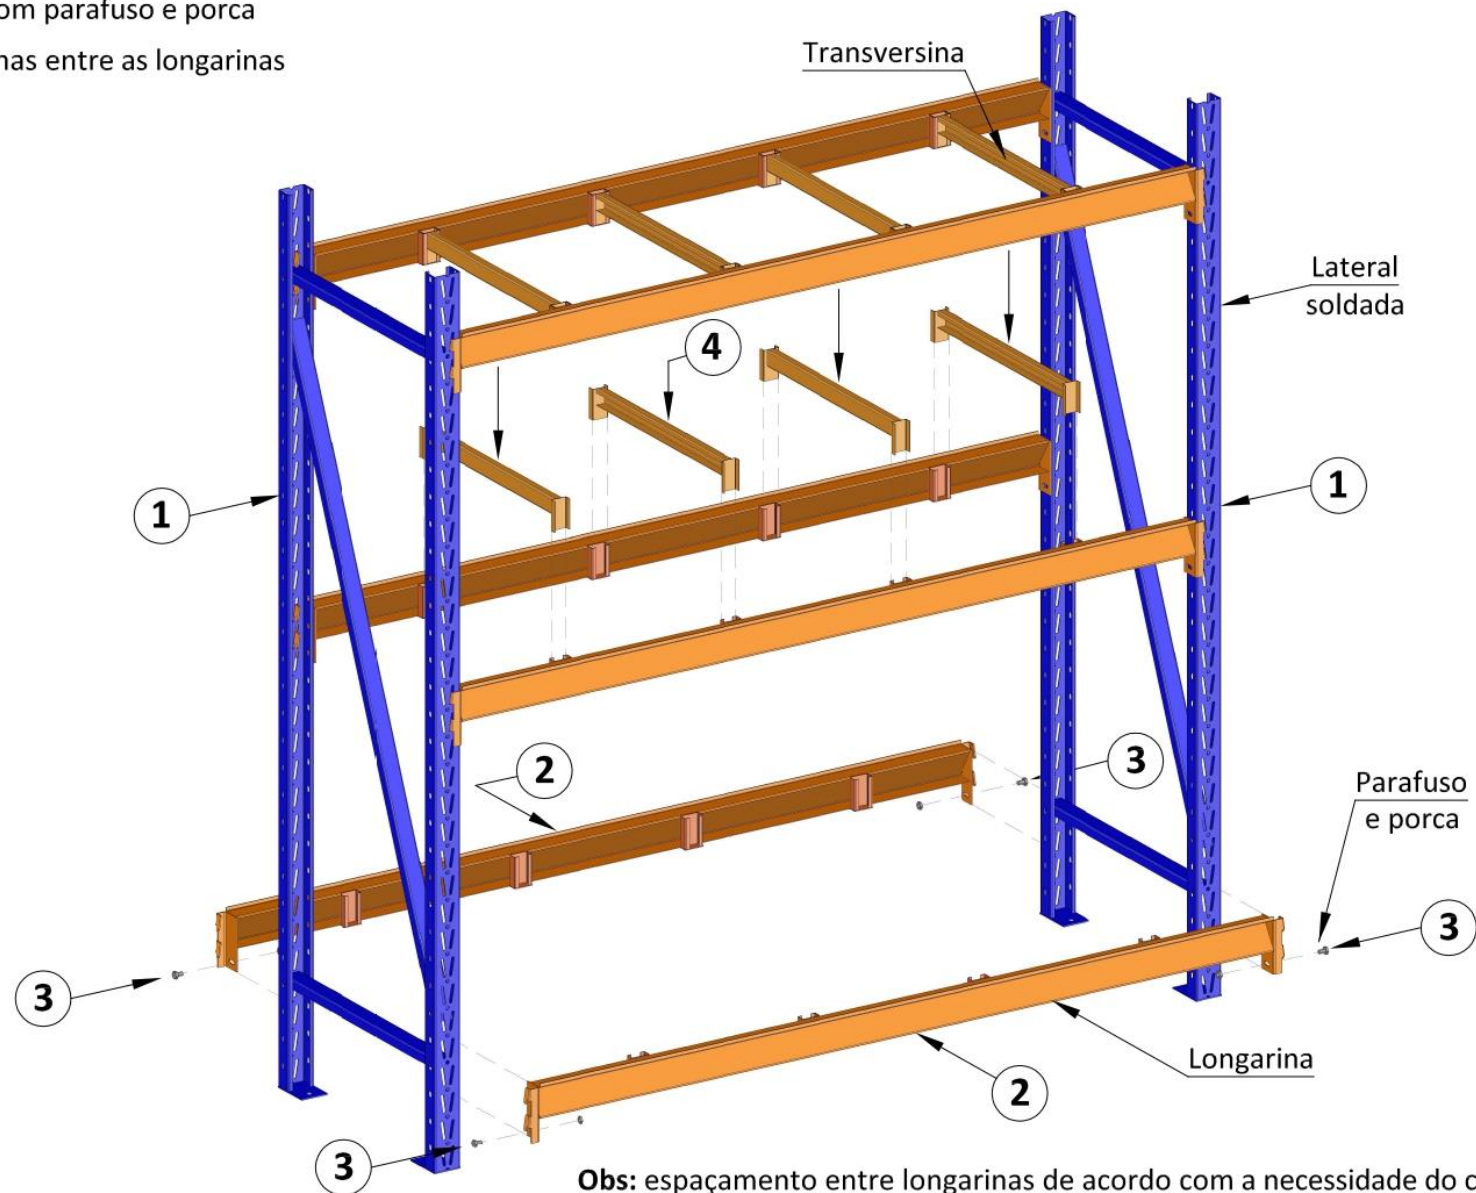

- 1 - Verticalizar as laterais
- 2 - Fixar as longarinas nas colunas das laterais
- 3 - Travar as longarinas com parafuso e porca
- 4 - Encaixar as transversinas entre as longarinas



- 1 - Verticalizar as laterais
- 2 - Fixar as longarinas nas colunas das laterais
- 3 - Travar as longarinas com parafuso e porca
- 4 - Encaixar as bandejas metálicas

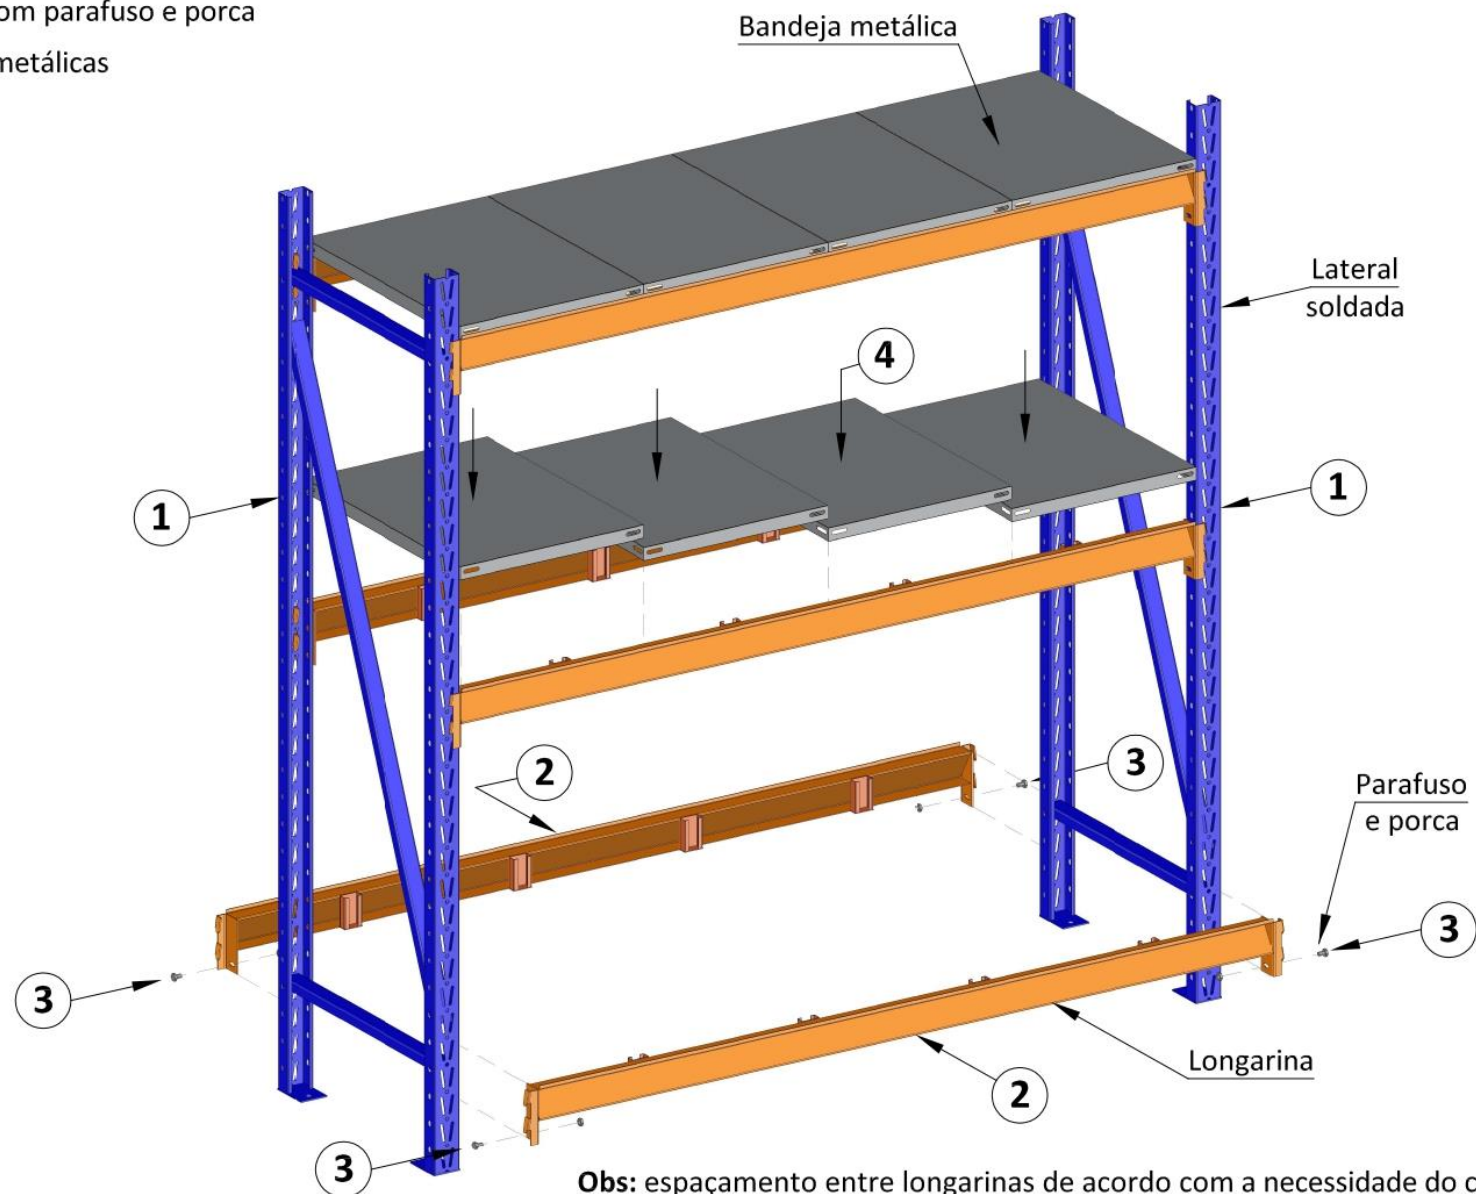


1 - Verticalizar as laterais

2 - Fixar as longarinas nas colunas das laterais

3 - Travar as longarinas com parafuso e porca

4 - Encaixar as transversinas entre as longarinas

5 - Encaixar plano de madeira

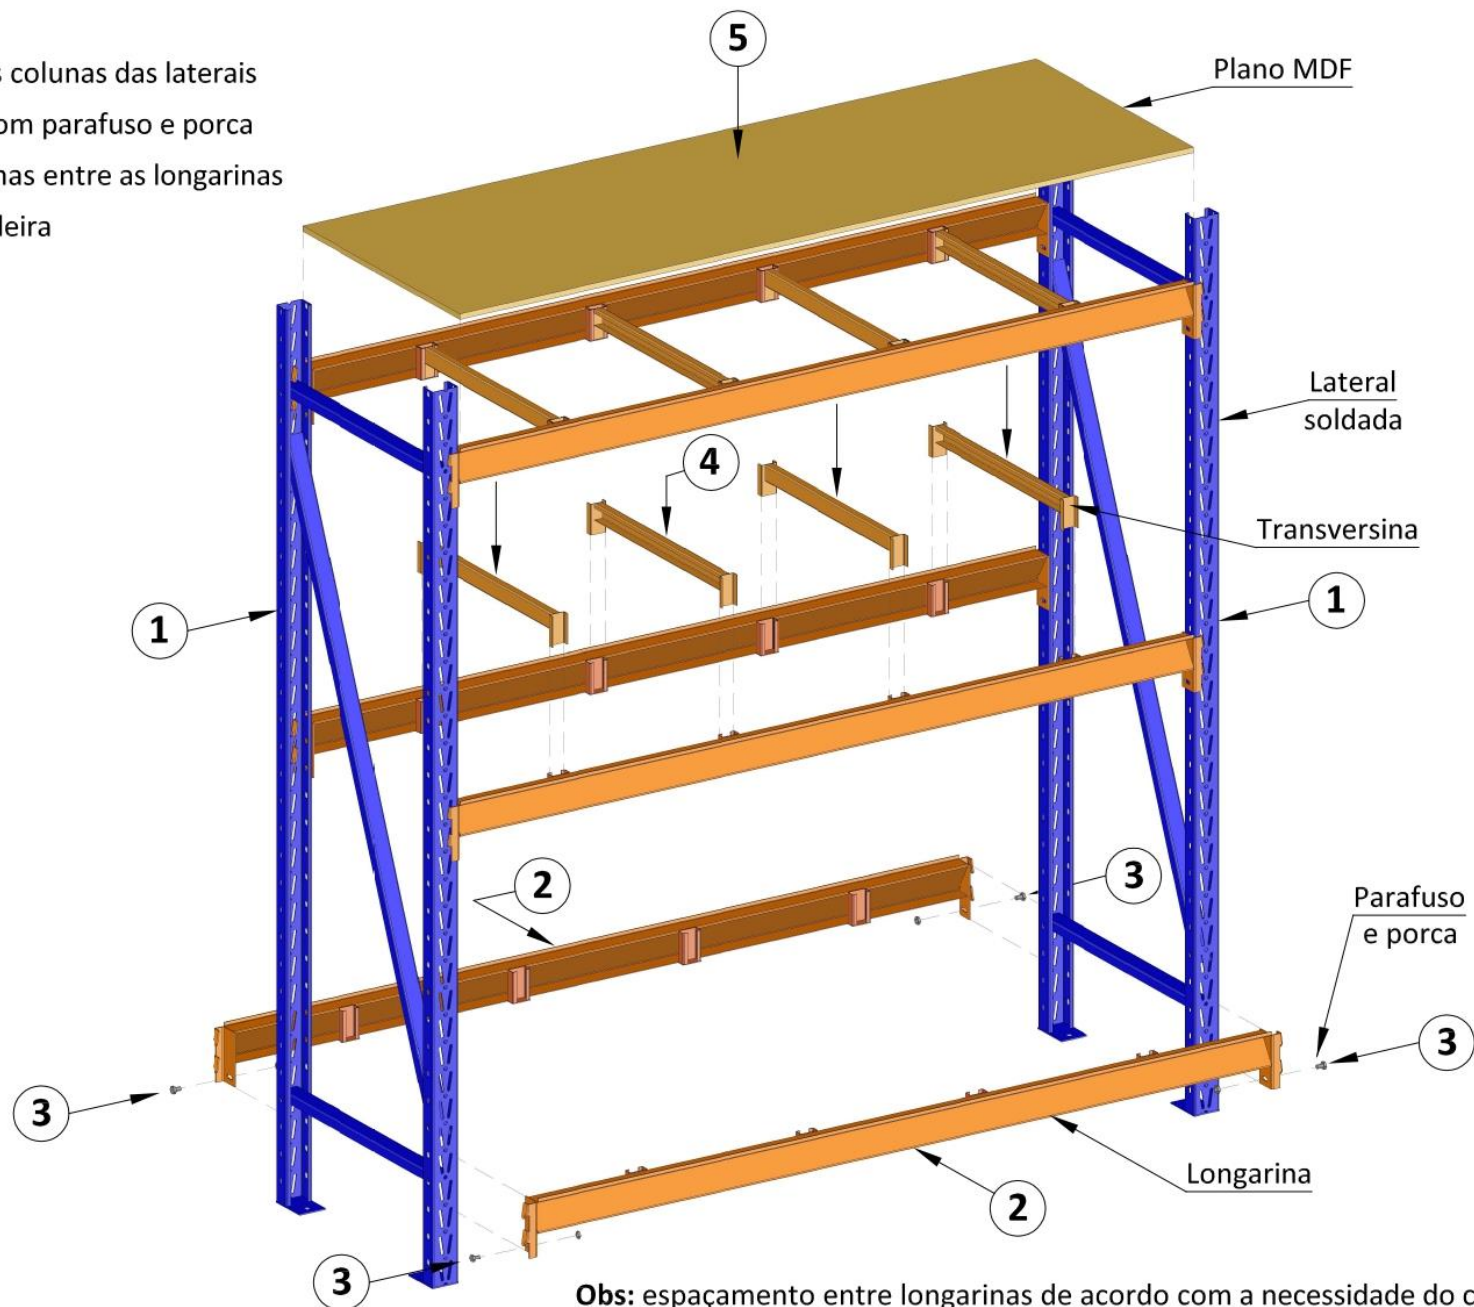


1 - Verticalizar as laterais

2 - Fixar as longarinas nas colunas das laterais

3 - Travar as longarinas com parafuso e porca

4 - Encaixar as transversinas entre as longarinas

5 - Encaixar plano de tela

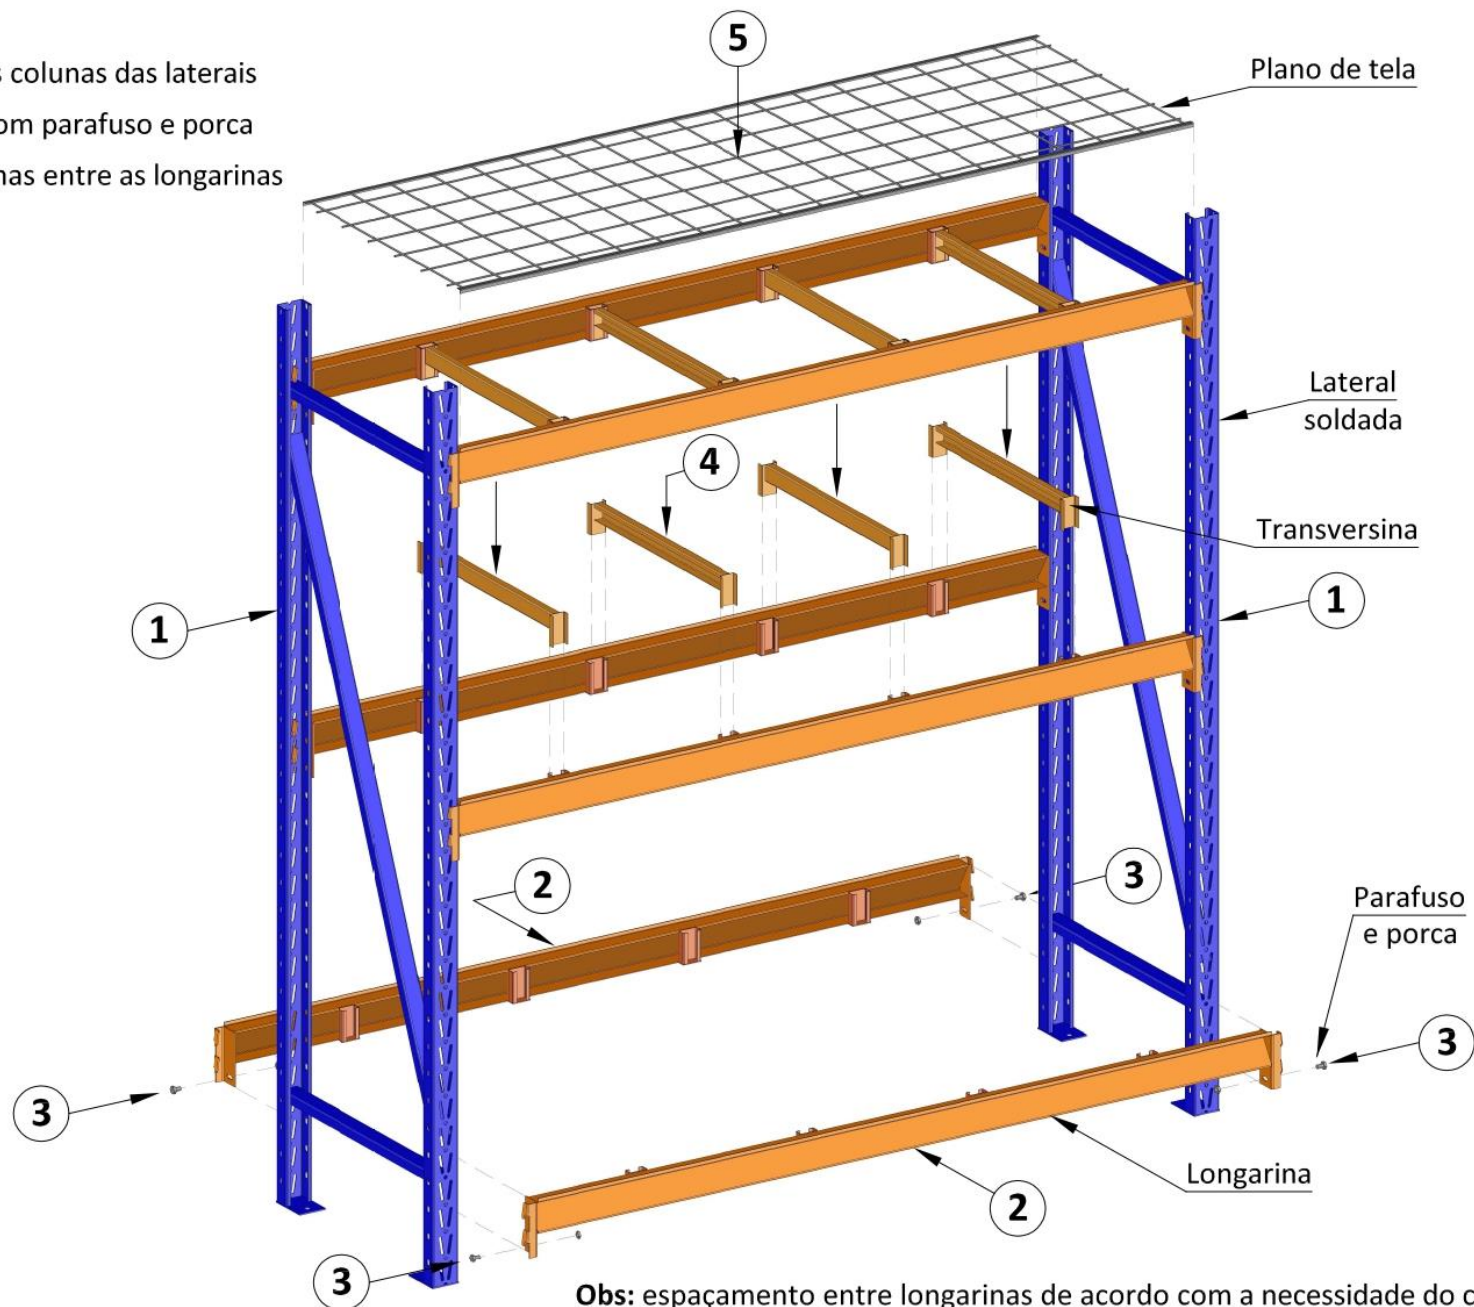

Obs: espaçamento entre longarinas de acordo com a necessidade do cliente

CONTATOS:



vendas:

vendas@baffarmazenagem.com.br

(19) 98394 0605 / (19) 38624344

www.baffarmazenagem.com.br

instagram: [@baff.armazenagem](https://www.instagram.com/baff.armazenagem)

tiktok: [@baff.armazenagem](https://www.tiktok.com/@baff.armazenagem)